

(C) CNB 2012

Boom

initiation LD

CARBONE 2mm

→ Zone de réglage

- Le boom ne se couche pas assez : poncer un peu sous le bord de fuite (toute la zone entourée en rouge).
- Le boom se couche trop vite : poncer un peu sur le bord de fuite, y compris jusqu'au coude (toute la zone entourée en rouge).


Dièdre optionnel :
 torde la pale vers le bas, 1mm environ.
 2mm est un maximum.
 dièdre - 1 mm environ

PROFILS :



Profils très simple : bord de fuite symétrique, bord d'attaque travaillé sur la moitié de l'épaisseur dessus uniquement. (juste arrondi d'un coup de papier de verre dessous)

ENVERGURE ≈ 29 cm

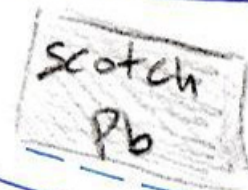

2012/12/12